

caractéristique de votre nouveau climatiseur

- **Un été au frais**

En été, quand les jours sont étouffants et que les nuits sont longues et trop chaudes pour dormir, il n'y a rien de meilleur que de fuir cette chaleur en étant confortablement au frais chez soi. Votre nouveau climatiseur met un terme à ces journées torrides épuisantes et vous permet de dormir. Cet été, surmontez la chaleur avec votre climatiseur.

- **Système rentable**

Votre nouveau climatiseur ne vous permet pas seulement d'être au frais l'été, il est aussi un chauffage efficace pour les mois d'hiver, grâce à son système de pompes à chaleur. Cette technologie peut être jusqu'à 300% plus efficace qu'un système de chauffage électrique traditionnel, ce qui vous permet d'amortir encore plus son prix. Satisfaites désormais tous vos besoins avec un seul climatiseur.

- **Installation flexible**

Le climatiseur de type conducteur est conçu pour être plus fin et pour offrir différentes solutions pour tout type de pièce, nécessitant un débit d'air spécifique. En outre, l'entrée d'air peut être réglée en dessous ou à l'arrière de l'unité, permettant une plus grande flexibilité en termes d'installation.



Pour une consultation ultérieure facile, veuillez noter le numéro de modèle et le numéro de série. Vous trouverez le numéro de modèle à droite du climatiseur.

Modèle n° _____
N° de série _____

consignes de sécurité

Afin de prévenir tout choc électrique, mettez l'appareil hors tension avant de réparer, nettoyer et installer le climatiseur,

SAFETY INFORMATION

Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement le manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement et en toute sécurité toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil),

Les consignes suivantes couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre climatiseur peuvent légèrement différer de celles décrites dans le présent manuel, Pour toute question, contactez le centre clientèle le plus proche ou trouvez de l'aide en ligne en visitant le site www.samsun.com

Symboles et consignes de sécurité importantes :

 ATTENTION	Des pratiques dangereuses peuvent entraîner de sévères blessures corporelles voire la mort,
 AVERTISSEMENT	Des pratiques dangereuses peuvent entraîner des blessures corporelles légères ou des dommages matériels,
 AVERTISSEMENT	Afin de réduire tout risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessures personnelles lors de l'utilisation de votre ioniseur plasma, respectez les consignes de sécurité de base suivantes :
	Ne PAS tenter,
	Ne PAS démonter,
	Ne PAS toucher,
	Suivez bien les instructions,
	Débranchez la prise de la prise murale,
	Assurez-vous que la machine est reliée à la terre, afin d'éviter tout choc électrique,
	Contactez le service client pour toute aide,
	Note,

Ces signes d'avertissement sont donnés ici pour éviter que vous ne vous blessiez ou que vous ne blessiez autrui, Respectez-les scrupuleusement, Après avoir lu cette section, conservez les informations dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure,

consignes de sécurité



AVERTISSEMENTS IMPORTANTS



Ne placez pas le climatiseur à proximité de substances dangereuses de matériel dégageant des flammes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'explosion ou de blessures,

- Risque éventuel d'incendie ou d'explosion,

N'installez pas l'unité extérieure sur des surfaces instables comme le mur extérieur d'un appartement ou d'un bâtiment,

- Si l'unité extérieure tombe, cela peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels,

L'appareil peut tomber en panne ou être endommagé, si des modifications non mentionnées dans ce manuel d'installation sont apportées. Dans ce cas, l'utilisateur est responsable et devra s'acquitter des frais de réparations,

N'installez pas le climatiseur à la lumière directe du soleil, près d'appareils chauffants ni dans des lieux humides,

- Accrochez les rideaux aux fenêtres afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement et d'éviter tout risque de choc électrique,

Ne coupez pas la prise et ne la branchez pas à un autre câble d'alimentation,

Ne tirez pas sur le câble d'un coup sec et ne touchez pas la prise avec des mains mouillées,

- Risque éventuel d'incendie ou de choc électrique,

N'utilisez pas de prise, de cordon d'alimentation endommagé ou poussiéreux ou de prise mural présentant du jeu,

- Risque éventuel d'incendie ou de choc électrique,

Installez un disjoncteur exclusif et un disjoncteur intermédiaire pour le disjoncteur,

- Risque de choc électrique ou d'incendie,

N'insérez aucun objet ni vos doigts dans les fentes du climatiseur lorsque ce dernier fonctionne,

- Tenir les enfants éloignés du climatiseur pour les empêcher qu'ils ne mettent leurs doigts dans le climatiseur, Risque de blessures corporelles,

Assurez-vous que de l'eau n'entre pas dans le climatiseur,

- Risque éventuel d'incendie ou de choc électrique,
- Si de l'eau entre dans le climatiseur, arrêtez ce dernier et débranchez le câble d'alimentation,

Eteignez le climatiseur à l'aide de la télécommande ou de l'accessoire de commande (si fourni). Ne débranchez pas l'unité pour la débrancher (sauf en cas de danger immédiat),



Ne laissez pas tourner le climatiseur pendant une durée prolongée dans une pièce fermée ou en présence de bébés, de personnes âgées ou de personnes handicapées,

- Ouvrez la porte ou les fenêtres pour aérer la pièce au moins une heure pour éviter tout manque d'oxygène,

Le climatiseur se compose de pièces amovibles, Tenez les enfants éloignés de l'unité pour éviter toute blessure,

Assurez-vous que les jeunes enfants n'aient pas accès au climatiseur et qu'ils ne jouent pas avec l'appareil,

Ne lavez pas l'intérieur du produit vous-même,

- Vous risqueriez d'endommager des pièces, pouvant entraîner des chocs électriques ou un incendie,
- Contactez le centre de services pour nettoyer l'intérieur du climatiseur,



Ne connectez pas le climatiseur à un appareil chauffant et ne tentez pas de démonter, remonter ou réparer le climatiseur vous-même,

- Risque de dysfonctionnement, de choc électrique ou d'incendie, En cas de nécessité de réparations, contactez le centre de services,



Contactez votre revendeur ou le service clients pour installer, réinstaller ou démonter ou le climatiseur,

- Une mauvaise installation peut entraîner un risque de dysfonctionnement de l'unité, de fuite d'eau, de choc électrique ou d'incendie,
- En cas d'installation dans des zones spéciales, comme dans une usine, sur la côte maritime, contactez votre revendeur ou le centre de services pour obtenir des consignes d'installations spécifiques,
- Les unités doivent être installées selon la distance mentionné, afin de permettre un accès de chaque côté, nécessaire à l'entretien et à la réparation des produits, Les pièces de l'unité doivent être accessibles et pouvoir être complètement retirées tout en respectant les consignes de sécurité (des personnes et du matériel),

Contactez un revendeur pour obtenir les mesures à adopter pour éviter que la concentration n'excède la quantité maximale autorisée,

- Si le réfrigérant fuit et entraîne un excès de concentration, il existe un risque de manque d'oxygène dans la pièce,

Si le l'unité intérieure est mouillée, débranchez-la immédiatement et appelez le service client le plus proche,

- Risque éventuel d'incendie ou de choc électrique,

Assurez-vous que l'alimentation réponde toujours aux normes de sécurité électrique, Installez le climatiseur conformément aux normes de sécurité électrique locales en vigueur,

consignes de sécurité



AVERTISSEMENTS IMPORTANTS(SUITE)



Vérifiez que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent aux caractéristiques et que l'alimentation est suffisante pour garantir le fonctionnement de tous les appareils électriques connectés aux mêmes lignes électriques,

Utilisez un disjoncteur nominal, uniquement,

- N'utilisez jamais de câbles en acier ou en cuivre comme disjoncteur, Cela peut entraîner un incendie ou un dysfonctionnement de l'unité,

N'exercez aucune tension sur le câble d'alimentation et ne placez aucun objet lourd sur ce dernier,

Ne pliez pas pas le cordon d'alimentation,

- Risque éventuel d'incendie ou de choc électrique,

Pour protéger le produit de l'eau et de tout choc éventuel, vous devez laisser le câble d'alimentation et le câble de connexion des unités intérieures et extérieures dans la gaine de protection,

Lors de l'ouverture et de la fermeture du panneau avant, utilisez un outil stable et veillez à ne pas tomber,



Déconnectez toujours le climatiseur de l'alimentation avant de le réparer ou de le démonter,

Nettoyez le climatiseur après l'arrêt du ventilateur intérieur,

- Risque de blessures ou de choc électrique,



Utilisez un récepteur ayant un terminal de terre, Ce récepteur doit être exclusivement utilisé par le climatiseur,

- Une mauvaise mise à la terre peut causer un choc électrique ou un incendie,

Assurez-vous de la bonne mise à la terre, Ne connectez pas le câble de la mise à la terre aux tuyaux de gaz ou d'eau, à des paratonnerres ou des lignes de téléphonie fixe,

- Si l'unité n'est pas bien reliée à la terre, il existe un risque de choc électrique,



Si vous sentez une odeur de plastique brûlé, si vous entendez des sons étranges ou si vous voyez de la fumée provenant de l'unité, débranchez immédiatement le climatiseur et appelez le service client,

- Risque éventuel d'incendie ou de choc électrique,



AUTRES SIGNES D'AVERTISSEMENT



Ne bloquez pas le climatiseur et ne placez pas d'objet sur le climatiseur, Ne marchez pas sur le climatiseur, ne vous y suspendez pas et n'y placez pas d'objets lourds,

- Risque de blessures corporelles,

En cas de panne ou de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un non-respect des consignes indiquées dans le manuel d'installation, il vous sera facturé un coût de main d'oeuvre supplémentaire pour l'installation et la construction,

- Il y a un risque de dysfonctionnement, de choc électrique ou d'incendie si les réparations ou installations sont effectués par un technicien non qualifié,

Ne vaporisez pas de gaz inflammable comme un insecticide à proximité de l'appareil,

- Risque éventuel de choc électrique, d'incendie ou de dysfonctionnement de l'unité,

N'ouvrez pas la grille avant durant l'opération,

- Risque éventuel de choc électrique ou de dysfonctionnement de l'unité,

L'air frais ne doit pas être en sortie directe vers les gens, les animaux ni les plantes,

- Cela est nuisible pour la votre santé, celle des animaux et celle des plantes,

Ne buvez pas l'eau du climatiseur,

- Cela présente des dangers pour la santé,

Ne laissez pas les enfants monter sur le climatiseur,

N'utilisez pas le climatiseur comme instrument de précision de refroidissement pour les aliments, les animaux, les plantes, les cosmétiques ou les machines,

N'exercez aucun choc sur le climatiseur,

- Il existe des risques d'incendie ou de dysfonctionnement ainsi que des risques de blessures corporelles, si l'unité tombe,

Ne vaporisez pas d'eau directement sur le climatiseur et n'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'unité,

- Risque de choc électrique ou d'incendie,
- Risque de dommage du climatiseur,

Ne placez pas d'objet sur les conteneurs, notamment des liquides,



Ne touchez pas au tuyau connecté au climatiseur,

consignes de sécurité



AUTRES SIGNES D'AVERTISSEMENT (SUITE)



Installez l'unité intérieure loin de lampes utilisant du ballaste,

- Si vous souhaitez utiliser la télécommande sans fil, une erreur de réception peut survenir en raison du ballast de la lampe,

Installez l'unité intérieure dans un endroit où le bruit et les vibrations ne dérangeront pas vos voisins ainsi que dans un endroit bien ventilé, sans obstacle,

- Risque éventuel de dysfonctionnement,
- Le bruit de fonctionnement peut déranger vos voisins,

Assurez-vous qu'il n'y aucun obstacle devant le climatiseur et que rien ne le recouvre,

Laissez suffisamment d'espace pour que l'air circule,

- Une ventilation insuffisante peut amoindrir la performance de l'appareil,

Si le câble d'alimentation est endommagé, le fabricant ou un technicien qualifié doit le/la remplacer,

En cas de panne de courant lorsque le climatiseur est en cours d'utilisation, l'unité s'éteint,

Le courant maximal est calculé selon les normes CEI de sécurité et selon la norme ISO pour la consommation énergétique,

Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé au cours de la livraison, S'il est endommagé, ne l'installez pas et appelez immédiatement votre revendeur,

Maintenez les températures intérieures stables et pas trop froides, notamment en présence d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées,

L'emballage ainsi que les piles usagées de la télécommande (en option) doivent être jetés, selon la législation nationale,

Le réfrigérant utilisé dans le climatiseur doit être traité comme déchet chimique,

Jetez le réfrigérant selon la législation nationale,

Demandez à un technicien d'installer le climatiseur et de réaliser des tests,

Connectez correctement la buse de drainage du climatiseur pour une bonne évacuation de l'eau,



Au moins une fois par an, vérifiez que le cadre d'installation de l'unité extérieure ne soit pas endommagé,

- Risque de blessures corporelles ou d'endommagement matériel,

Lorsque vous utilisez la télécommande, la distance entre cette dernière et le climatiseur ne doit pas être supérieure à 7 m,

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter une fuite d'électrolyte,

Lorsque vous nettoyez l'unité extérieure, touchez les extrémités de l'échangeur de chaleur avec beaucoup de précaution,

- Protégez-vous les mains avec des gants épais,

Assurez-vous que l'eau condensée s'écoule du robinet d'évacuation correctement et en toute sécurité,

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances en la matière, sauf sous la surveillance ou l'instruction d'un tiers, assurant ainsi la sécurité : les jeunes enfants doivent être surveillés de sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil,

Pour une utilisation en Europe: Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Faites inspecter les conditions, les branchements électriques, les raccordements des tuyaux et le boîtier extérieur du climatiseur, régulièrement, par un technicien qualifié,

N'ouvrez pas les fenêtres ni les portes de la pièce dans laquelle le climatiseur est en cours de fonctionnement, sauf en cas de nécessité,

Allumez le climatiseur, Si un objet obstrue le débit, il existe un risque de dysfonctionnement ou de perte de rendement de l'appareil,

Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle sous l'unité intérieure,

- Risque éventuel d'incendie ou de dommage matériel,

Le climatiseur doit uniquement être utilisé pour les applications pour lesquelles il a été conçu : l'unité intérieure ne peut pas être installée dans des endroits utilisés comme une laundry,

consignes de sécurité



AUTRES SIGNES D'AVERTISSEMENT (SUITE)



Nos unités doivent être installés tout en respectant les espaces requis et mentionnées dans le manuel d'installation afin de garantir une accessibilité aux deux côtés de l'appareil et afin de permettre l'entretien régulier ainsi que les réparations, Les composants des unités doivent être accessibles et peuvent être démontés dans des conditions de sécurité parfaite pour les personnes et les objets, C'est pour cette raison, que le non-respect d'une consigne du manuel d'installation, les coûts nécessaires à l'accès et aux réparations de l'unité (en toute sécurité, comme requis par les lois en vigueur) à l'aide de sangles, de camions, d'échafaudage ou tout autre moyen d'élévation ne sera pas couvert par la garantie et seront à la charge de l'utilisateur final,



Assurez-vous que les interrupteurs des disjoncteurs et de protection sont correctement installés,

N'installez pas le climatiseur s'il est endommagé : Si un problème se produit, cessez immédiatement l'appareil et débranchez-le de la prise,

Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par exemple, pendant plusieurs mois), débranchez-le du mur,



Contactez votre revendeur ou le service clients si des réparations s'avèrent nécessaires,

- Il y a un risque d'incendie si le montage ou les réparations sont effectués par un technicien non qualifié,

sommaire

PRESENTATION DE VOTRE CLIMATISEUR

12

12 Unité au sol

UTILISATION DE VOTRE CLIMATISEUR

13

13 Conseil d'utilisation de votre climatiseur

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

14

14 Nettoyage du filtre

14 Filtre à air

16 Entretien de votre climatiseur

16 Vérification régulière

17 Protection interne via le système de commandes de l'unité

ANNEXE

18

18 Dépannage

19 Fourchettes d'opération

20 Spécification du modèle (poids et dimensions)

INSTALLATION DE VOTRE CLIMATISEUR

21

21 Pièce d'installation

Ce produit a été déclaré conforme aux directives sur la basse tension (2006/95/CE), la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et les machines (2006/42/CE) de l'Union Européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.


Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

présentation de votre climatiseur

Félicitations pour avoir acheté le climatiseur. Nous espérons que vous apprécierez les caractéristiques de votre climatiseur et vous resterez bien au chaud ou frais. Veuillez lire le guide de l'utilisateur avant de commencer de manière à utiliser au mieux le climatiseur.

UNITÉ AU SOL

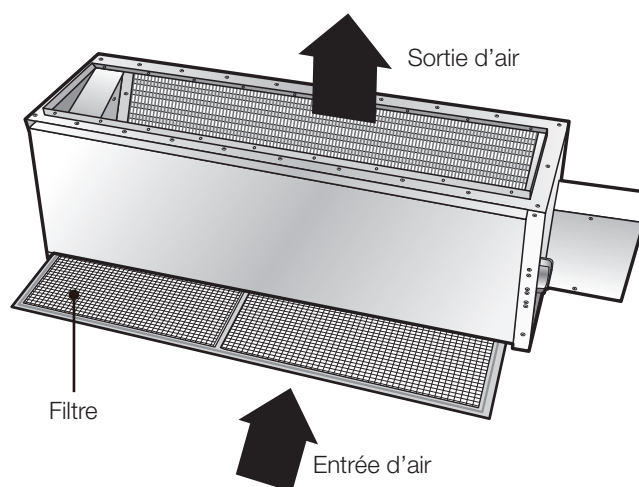

Votre climatiseur peut légèrement différer de l'illustration ci-dessous, en fonction de votre modèle,

utilisation de votre climatiseur

CONSEILS D'UTILISATION DE VOTRE CLIMATISEUR

Voici quelques conseils à suivre lorsque vous ferez fonctionner votre climatiseur,

SUJET	RECOMMANDATION
Refroidissement	• Si les températures extérieures courantes sont bien plus supérieures à la température intérieure sélectionnée, il peut prendre du temps avant que la température intérieure n'atteigne la fraîcheur souhaitée, • Evitez de trop baisser la température, Il s'agit d'une perte d'énergie et la pièce ne refroidit pas plus vite
Chauffage	• Le climatiseur chauffant la pièce en prenant de la chaleur de l'air extérieur, la capacité de chauffage peut être amoindrie lorsque la température extérieure est extrêmement basse, Si vous avez l'impression que le climatiseur ne chauffe pas assez, l'utilisation d'un chauffage d'appoint en plus du climatiseur est recommandée,
Gel et dégivrage	• Lorsque le climatiseur fonctionne en mode Chauffage, en raison de la différence de températures entre l'unité et l'air extérieur, du givre peut se former, Si cela arrive : - Le climatiseur cesse de chauffer - Le climatiseur fonctionnera automatiquement en mode dégivrage pendant 10 minutes, - La vapeur produite dans l'unité extérieure, en mode Dégivrage, n'est pas dangereuse, Aucune intervention n'est nécessaire, après 10 minutes environ, le climatiseur fonctionne de nouveau,  L'unité ne fonctionnera pas lorsque le mode dégivrage sera lancé,
Ventilateur	• Le ventilateur peut ne pas fonctionner pendant les 3 à 5 premières minutes afin d'éviter tout souffle froid alors que le climatiseur est en train de chauffer,
Température intérieure/ extérieure élevée	• Si la température de l'unité intérieure et de l'unité extérieure est élevée et que le climatiseur fonctionne en mode Chaleur, le ventilateur et le compresseur de l'unité extérieure peuvent s'arrêter, Cela est normal ; attendez que le climatiseur se rallume,
Panne de courant	• Si une panne de courant survient lors de l'opération du climatiseur, ce dernier s'arrête et s'éteint, Lorsque le courant revient, le climatiseur fonctionne de nouveau automatiquement,
Mécanisme de protection	• Si le climatiseur vient juste d'être allumé après avoir été éteint ou branché, l'air chaud/froid ne sort qu'au bout de 3 minutes, afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure,

nettoyage et entretien du climatiseur


NETTOYEZ LE FILTRE

Lors du nettoyage du filtre, assurez-vous d'avoir débranché l'unité, Aucun outil spécifique n'est nécessaire pour le nettoyer,


Filtre à air

Le filtre à air lavable capture les grandes particules d'air, Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou à la main,


- 1, Dévissez les vis (8), située au dessus de l'unité intérieure,

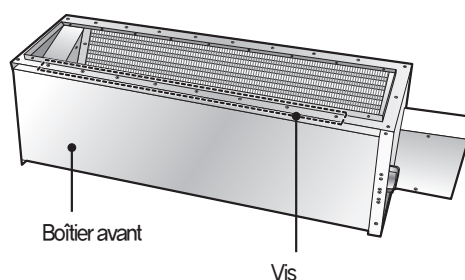


- 2, Retirez le boîtier avant en dévissant les vis (8), situées à gauche/droite de ce dernier,

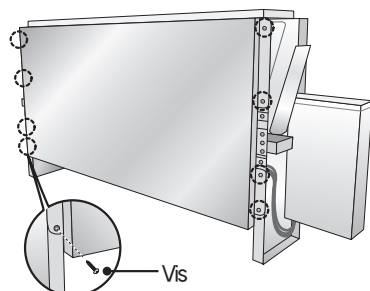


- 3, Retirez le filtre à air,

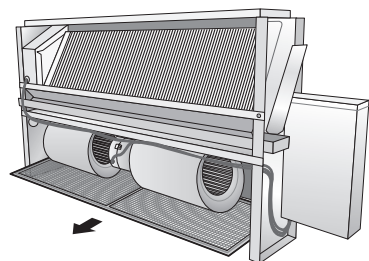

- 4, Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse souple,
Lorsqu'il y a trop de poussières, rincez le filtre à air à l'eau chaude avec un peu de détergent neutre,
Cependant; si vous frottez le filtre à air, vous risquez de l'endommager,

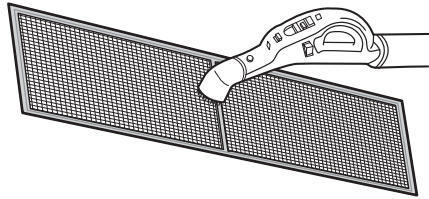

- 5, Séchez le filtre à air dans un endroit ombragé puis remettez-le à sa place,
Lorsque vous séchez le filtre à air, évitez la lumière directe du soleil, Le filtre à air risque de se déformer lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil,

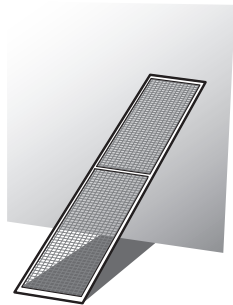

- 6, Appuyez sur le bouton **Réinstallation Filtre** de la télécommande,



- Nettoyez le filtre à air toutes les 2 semaines ou lorsque l'indicateur du filtre () s'allume sur le récepteur de la télécommande, Cependant, la période de nettoyage peut varier selon l'environnement et le nombre d'heures d'utilisation, La fréquence de nettoyage peut donc être plus importante dans un environnement poussiéreux,
- Si vous avez nettoyé le filtre avant que l'indicateur du filtre ne s'allume (), vous devez appuyer sur le bouton **Réinitialisation Filtre** après le nettoyage terminé

nettoyage et entretien du climatiseur

ENTRETIEN DE VOTRE CLIMATISEUR

Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le et conservez dans des conditions optimales,

- 1, Séchez bien le climatiseur en faisant fonctionner le mode Ventilateur pendant 3 ou 4 heures, puis débranchez la prise, Il existe un risque d'endommagement de l'intérieur de l'unité si de l'humidité reste dans les composants,
- 2, Avant de réutiliser le climatiseur, séchez de nouveau les composants internes du climatiseur en faisant fonctionner le mode Ventilateur pendant 3 ou 4 heures, Cela aide à retirer les mauvaises odeurs pouvant être générées par l'humidité,

Vérification régulière

Référez-vous au tableau suivant pour bien entretenir votre climatiseur,

Type	Description	Mensuel	Tous les 4 mois	Une fois par an
Unité intérieure	Nettoyez le filtre(1)	●		
	Nettoyez le conduit d'évacuation de l'eau condensée (2)			●
	Bien nettoyez l'échangeur de chaleur (2)			●
	Nettoyez le tuyau d'évacuation de l'eau condensée (2)		●	
	Remplacez les piles de la télécommande (1)			●
Unité extérieure	Nettoyez l'échangeur de chaleur de l'extérieur de l'unité (2)		●	
	Nettoyez l'échangeur de chaleur de l'intérieur de l'unité (2)			●
	Nettoyez les composants électriques à l'aide d'air comprimé (2)			●
	Vérifiez que tous les composants électriques sont bien fixés (2)			●
	Nettoyez le ventilateur (2)			●
	Vérifiez que l'ensemble Ventilateur est bien fixé (2)			●
	Nettoyez le conduit d'évacuation de l'eau condensée (2)			●



Les vérifications et opérations de maintenance et d'entretien décrites sont essentielles pour garantir l'efficacité du climatiseur, La fréquence de ces opérations varie selon les caractéristiques de la zone, la quantité de poussière, etc,

(1) Les opérations décrites doivent être réalisées plus souvent si l'unité est installée dans un endroit très poussiéreux,

(2) ces opérations doivent toujours être réalisées par une personne qualifiée, Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'installation,

Protections internes via le système de commandes de l'unité,

Cette protection interne fonctionne si une erreur interne survient dans le climatiseur,

Type	Description
Contre l'air froid	Le ventilateur interne faisant face à l'air froid s'arrêtera lorsque la pompe à chaleur chauffera,
Cycle de dégivrage	Le ventilateur interne faisant face à l'air froid s'arrêtera lorsque la pompe à chaleur chauffera,
Anti-protection de la batterie interne,	Le compresseur s'arrêtera pour protéger la batterie interne lorsque le climatiseur fonctionnera en mode Refroidissement,
Protection du compresseur	Le climatiseur ne démarre pas immédiatement afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure, après son démarrage,



Si la pompe à chaleur fonctionne en mode Chauffage, le cycle de dégivrage se met en route pour éliminer le gel de l'unité extérieure qui aurait pu se déposer sous de faibles températures,
Le ventilateur interne s'éteint automatiquement et ne redémarre qu'une fois le cycle de dégivrage terminé,

DEPANNAGE

Référez-vous au tableau suivant si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, Cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent,

PROBLEME	SOLUTION
Si le climatiseur ne fonctionne pas immédiatement après son démarrage,	En raison du mécanisme de protection, l'unité ne fonctionne pas immédiatement afin d'empêcher que l'unité ne soit surchargée, Le climatiseur fonctionnera au bout de 3 minutes,
Si le climatiseur ne fonctionne pas du tout,	- Vérifiez que la prise est bien branchée, Branchez bien la prise de la prise murale, - Vérifiez que le disjoncteur n'est pas éteint, - Vérifiez qu'il n'y ait pas de coupure de courant, - Vérifiez les fusibles Assurez-vous qu'ils ne soient pas grillés,
La température ne change pas,	Vérifiez si le mode Ventilateur fonctionne, Appuyez sur le bouton Mode(Mode) de la télécommande pour en sélectionner un autre, L'air froid (chaud) ne sort pas du climatiseur,
Si l'air froid (chaud) ne ne sort pas du climatiseur,	- Vérifiez que la température paramétrée est supérieure (inférieure) à la température actuelle, Appuyez sur le bouton Temperature (Température) de la télécommande pour obtenir la température souhaitée, Appuyez sur le bouton Temperature (Température) de la télécommande pour augmenter ou baisser la température, - Vérifiez que le filtre à air n'est pas obstrué par la poussière, Nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines, - Vérifiez que le climatiseur ne vient pas juste d'être allumé, Si c'est le cas, attendez 3 minutes, L'air froid ne sort pas immédiatement afin de protéger le compresseur de l'unité extérieure, après son démarrage, - Vérifiez que le climatiseur est installé dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil, Accrochez les rideaux aux fenêtres afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement, - Vérifiez que le cache ou qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure - Vérifiez que le tuyau du réfrigérant n'est pas trop long, - Vérifiez que le climatiseur n'est pas disponible uniquement en mode Refroidissement, - Vérifiez que le climatiseur n'est pas disponible uniquement en mode Chauffage,
La vitesse du ventilateur ne change pas,	Vérifiez si le mode Auto ou Séchage a été sélectionné, Le climatiseur règle automatiquement la vitesse du ventilateur sur Auto en mode Auto / Séchage,
La fonction Minuterie ne fonctionne pas,	Vérifiez que vous n'avez pas appuyé sur le bouton Power (Alimentation) de la télécommande pour obtenir la température souhaitée,
Des odeurs se font sentir dans la pièce durant l'opération,	Vérifiez que vous n'utilisez pas le produit dans un endroit enfumé ou si l'odeur ne vient de l'extérieur, Faites fonctionner le climatiseur en mode Ventilateur ou avec les fenêtres ouvertes pour aérer la pièce,
Le climatiseur fait un bruit de bulles	- Un bruit de bulles peut se produire lorsque le réfrigérant circule dans le compresseur, Le climatiseur fonctionne dans le mode sélectionné - Lorsque vous appuyez sur le bouton Power (Alimentation) de la télécommande, un bruit peut se faire entendre de la pompe de drainage, à l'intérieur du climatiseur,
De l'eau goutte des pales à débit d'air,	Vérifiez que le climatiseur n'est en mode Refroidissement depuis une trop longue période avec les pales orientées vers le bas, De la condensation peut se former en raison de la différence des températures,
La télécommande ne fonctionne pas,	- Vérifiez que les piles ne sont pas à plat, - Assurez-vous que les piles sont bien installées, - Assurez-vous que rien n'obstrue le capteur de la télécommande, - Vérifiez qu'aucun appareil à forte luminosité ne se trouve à proximité du climatiseur, Une forte lumière provenant d'ampoule fluorescente ou de néons peut interrompre les ondes électriques,
Le climatiseur ne s'allume pas ou ne s'éteint pas à l'aide de la télécommande filaire,	Vérifiez que la télécommande a été paramétrée pour une commande groupée,
La télécommande filaire ne fonctionne pas,	Vérifiez que l'indicateur TEST s'affiche sur la télécommande filaire, Si c'est le cas, éteignez l'unité et le disjoncteur, Appelez le centre de services le plus proche,
Les indicateurs de l'affichage numérique clignotent,	Appuyez sur le bouton Power (Alimentation) de la télécommande pour éteindre l'unité et le disjoncteur, Puis, rallumez-le,

FOURCHETTE D'OPÉRATION

Le tableau suivant indique les fourchettes des températures et de l'humidité avec lesquelles le climatiseur peut être utilisé,

Référez-vous au tableau pour une utilisation efficace,

MODE	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT		HUMIDITÉ INTÉRIEURE	SI HORS CONDITIONS
	INTERIEUR	EXTERIEUR		
REFROIDISSEMENT	18°C à 32°C	-5°C à 48°C	80% ou moins	De la condensation peut se former sur l'unité intérieure et de l'eau risque de goutter ou couler sur le sol,
CHAUFFAGE	27°C ou moins	-20°C à 24°C	-	La protection interne se déclenche et le climatiseur s'arrête,
SECHAGE	18°C à 32°C	-5°C à 48°C	-	De la condensation peut se former sur l'unité intérieure et de l'eau risque de goutter ou couler sur le sol,



La température normalisée pour le chauffage est de 7°C, Si la température extérieure chute à 0°C ou en dessous, la capacité de chauffage sera réduite, en fonction des conditions des températures, Si l'opération de refroidissement est utilisée sous une température de plus de 32°C (température intérieure), l'unité ne refroidit pas au maximum de sa capacité,

SPÉCIFICATION DU MODÈLE (POIDS ET DIMENSIONS)


Type	Modèle	Poids net	Dimension nette (L×P×H)
Groupe intérieur	AM036FBFDEH/EU	23,0 kg	945×220×600 mm
	AM056FBFDEH/EU	28,5 kg	1225×220×600 mm
	AM071FBFDEH/EU	28,5 kg	1225×220×600 mm
Groupe intérieur (NASA)	AM036FNFDEH/EU	23,0 kg	945×220×600 mm
	AM056FNFDEH/EU	28,5 kg	1225×220×600 mm
	AM071FNFDEH/EU	28,5 kg	1225×220×600 mm

Pièces d'installation

Sélection du lieu d'installation

Choisissez le lieu d'installation en prenant en compte les conditions suivantes, avec l'accord de l'utilisateur,


- ▶ Endroit où le débit d'air ne sera pas modifié,
- ▶ Sur une surface plane pouvant supporter le poids et les vibrations de l'unité intérieure, (Si la structure n'est pas suffisamment solide, l'unité intérieure peut chuter et s'abîmer, et entraîner des blessures corporelles),
- ▶ Endroit avec suffisamment d'espace pour l'entretien et les réparations,
- ▶ Endroit où la condensation peut facilement s'évacuer,
- ▶ Endroit permettant le raccordement du tuyau du réfrigérant à une distance correcte,
- ▶ Endroit où l'unité intérieure n'est pas exposée à la lumière directe du soleil,
- ▶ Endroit permettant de garder une distance d'au moins 1 m entre le câble d'alimentation / communication et tout appareil électrique, (Selon les circonstances, un problème peut survenir si vous optez pour une distance d'1 m),

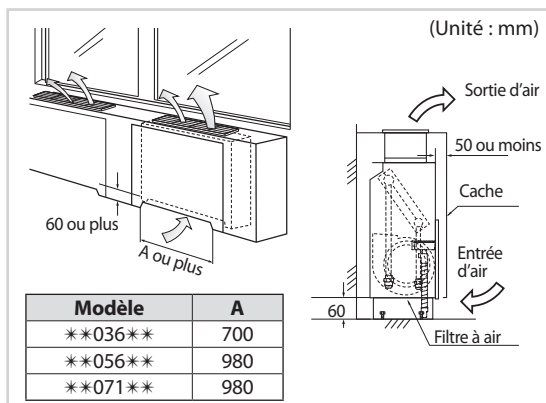

Préparation de l'installation

Les travaux de raccordement des tuyaux doivent être effectués avant l'installation de l'unité intérieure,

- 1, Vérifiez le produit ainsi que l'endroit d'installation,
- 2, Vérifiez que les conditions d'installation sont remplies,
- 3, Percez un trou au sol ou au mur puis insérez les boulons d'ancrage, comme indiqué sur le schéma,
 - Utilisez des boulons Ø9,52 ou M10 pour installer le produit
 - 2 boulons d'ancrage, minimum, sont requis pour fixer l'unité intérieure,

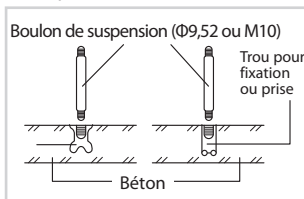

- Les pièces s'achètent séparément,
- L'espace nécessaire à la maintenance/réparation doit être sécurisé,


Installation de l'unité intérieure

- 1, Sélectionnez un emplacement sans obstacle permettant un raccordement de tuyau et un câblage facile. De plus, optez un emplacement qui ne peut pas chuter ni bouger en raison des vibrations ou d'une autre force extérieure,
- 2, Percez un trou pour le drainage, sous ou à côté de l'unité intérieure, d'un diamètre compris entre 60 et 65 mm,
- 3, Assurez-vous que le produit est à niveau,
 - Vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau ou d'un tube vinyle, etc,



- Si l'unité intérieure n'est pas à niveau, de l'eau de drainage peut couler dans l'unité intérieure en raison d'une mesure incorrecte du niveau d'eau,

- 4, Accrochez l'unité intérieure à l'aide de boulons d'ancrage,

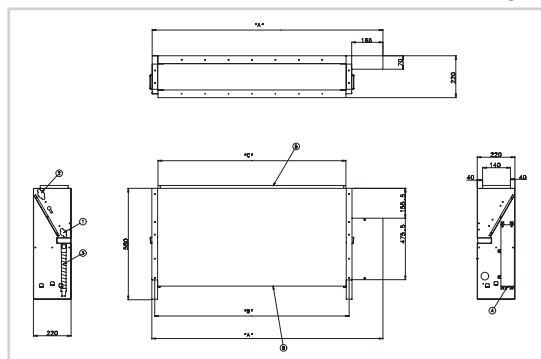

Modèle	"A"	"B"	"C"
036	945 mm	730 mm	700 mm
056/071	1225 mm	1010 mm	980 mm

N°	Dénomination	Description
①	Connexion au tuyau de liquide	**036/056** : Ø6,35 **071** : Ø9,52
②	Connexion au tuyau de gaz	**036/056** : Ø12,7 **071** : Ø15,88
③	Connexion du tuyau d'évacuation	ID Ø18
④	Câblage d'alimentation	-
⑤	Entrée d'air	-
⑥	Sortie d'air	-

Purger l'unité


Lors de la livraison, l'unité intérieure est chargée de gaz inerte, Tout ce gaz doit être purgé avant la connexion des tuyaux, Pour purger le gaz inerte, procédez comme suit,

Dévissez le tuyau à écrasement, à l'arrière de chaque tuyau de réfrigérant,

Résultat: L'ensemble des gaz inertes s'échappe de l'unité intérieure,

Note

Pour éviter que la poussière ou un corps étranger n'entre dans les tuyaux lors de l'installation, NE retirez PAS complètement le tuyau à écrasement jusqu'à ce que vous soyez prêt à raccorder le tuyau,

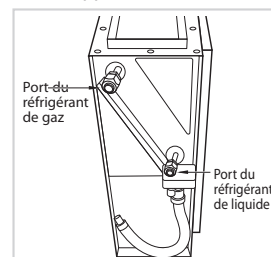

※ Le design et la forme sont sujets à modification, en fonction du modèle, **21**


Connecter le tuyau du réfrigérant

Il existe deux tuyaux de réfrigérant de diamètres différents :

- ◆ Un plus petit pour le réfrigérant liquide,
- ◆ Un plus grand pour le réfrigérant de gaz,
- ◆ L'intérieur du tuyau en cuivre doit être propre et exempt de poussière,


La procédure de raccordement des tuyaux de réfrigérant varie selon la position de sortie des tuyaux de l'unité intérieure, ici faisant face au côté "A",

- ◆ Port du réfrigérant de liquide,
- ◆ Port du réfrigérant de gaz,
- ◆ Port de la buse de drainage,

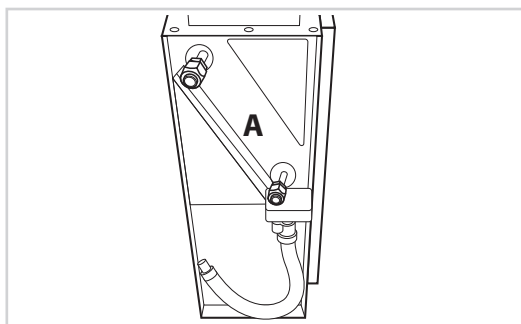

※ Le design et la forme sont sujets à modification, en fonction du modèle,

- 1, Retirez le tuyau de struction des tuyaux et connectez ces derniers entre eux, serrez les écrous, tout d'abord à la main puis à l'aide de l'une des clés de serrage ou des clés suivantes ,

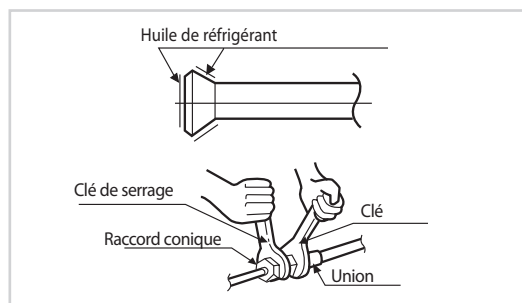

Diamètre extérieur (mm)	Clé de serrage	
	kgf·cm	N·m
6,35	140~180	14~18
9,52	350~430	34~42
12,70	500~620	49~61
15,88	690~830	68~82

Note Vous devez appliquez de l'huile de réfrigérant sur la partie évasée afin de prévenir toute fuite éventuelle,

- 2, Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissure ou de défaut sur la zone pliée,

Réaliser le test anti-fuite et l'isolation


Test anti-fuite

TEST ANTI-FUITE A L'AZOTE (avant l'ouverture des vannes)

Pour détecter les éventuelles fuites de réfrigérant, avant de relancer l'aspirateur et de refaire circuler le R-410A, l'installateur doit pressuriser l'intégralité du système avec de l'azote (à l'aide d'un régulateur de pression) sous une pression supérieure à 4,1 MPa (jauge),

TEST ANTI-FUITE AVEC LE R-410A (après l'ouverture des vannes)

Avant d'ouvrir les vannes, évacuez tout l'azote contenu dans le système et aspirez. Après l'ouverture des vannes, vérifiez la présence de fuites éventuelles. Utilisez un détecteur de fuite pour réfrigérant R-410A,

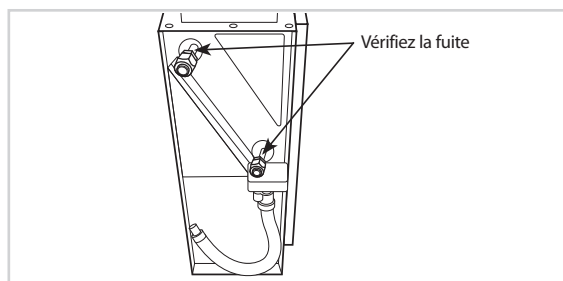

- **Evacuez tout l'azote pour créer une aspiration et charger le système,**


Isolant

Après vous être assuré de l'absence de fuite dans le système, vous pouvez isoler les tuyaux et la buse,

- 1, Pour éviter tout problème de condensation, placez le **T13,0** ou un **caoutchouc en acrylonitrile butadiène** plus épais autour de chaque tuyau réfrigérant,

Note Veillez à ce que la soudure des tuyaux soit toujours vers le haut,

- 2, Enveloppez les tuyaux et la buse de drainage d'adhésif isolant tout en évitant de trop compresser l'isolant,
- 3, Finissez d'enrouler l'adhésif isolant autour du reste des tuyaux orientés vers l'unité extérieure,
- 4, Les tuyaux et les câbles électriques connectés à l'unité intérieure et à l'unité extérieure doivent être fixés au mur avec des conduits compatibles,

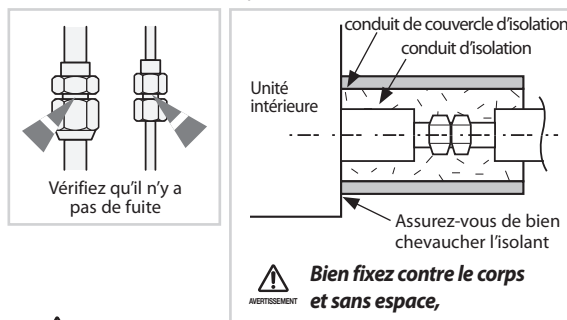

- **Tout raccordement de réfrigérant doit être accessible, afin de permettre la maintenance ou le démontage de l'unité complet de l'unité,**

5, Sélectionnez l'isolant du tuyau du réfrigérant,

- ◆ Isolez le tuyau du côté gaz et le tuyau du côté de liquide en respectant l'épaisseur, selon la taille du tuyau,
- ◆ Une température intérieure de 30°C et une humidité de 85% sont les conditions standard, Si l'installation se fait des conditions d'humidité élevées, utilisez un isolant un peu plus épais, en vous reportant au tableau ci-dessous, Si l'installation se fait dans des conditions défavorables, utilisez un isolant plus épais,
- ◆ L'isolant doit résister à une température supérieure à 120°C,

Tuyau	Dimensions des tuyaux	Type d'isolant (chauffage / Refroidissement)		Remarques
		Standard [30°C, 85%]	Humidité élevée [30°C, over 85%]	
		EPDM, NBR		
Liquide Tuyau	ø6,35~ø9,52	9t	9t	Température intérieure, supérieure à 120°C
	ø12,70~ø50,80	13t	13t	
Gaz Tuyau	ø6,35	13t	19t	
	ø9,52~ø25,40	19t	25t	
	ø28,58~ø44,45		32t	
	ø50,80	25t	38t	

- ◆ Lors d'installations d'isolants dans des endroits où dans des conditions expliquées ci-dessous, utilisez le même d'isolant que celui utilisé sous des conditions de forte humidité,

<Condition géologique>

- Endroits très humides comme en bord de mer, à proximité d'une source d'eau chaude, d'un lac, d'une rivière ou sur une rive (lorsque la partie du bâtiment est recouverte de terre ou de sable),

<Conditions d'utilisation >


- Plafond d'un restaurant, d'un sauna, d'une piscine, etc,

<Condition de construction d'un bâtiment>

- Le plafond fréquemment exposé à l'humidité et au froid n'est pas recouvert,
Ex, Le tuyau installé dans le hall d'un dortoir ou d'un studio ou à proximité d'une porte qui est fréquemment ouverte ou fermée,
- L'endroit où le tuyau est installé est fortement humide en raison du manque de ventilation,


Tuyau réfrigérant avant le kit EEV et MCU ou sans kit EEV et MCU

- ◆ Vous pouvez entrer en contact avec les tuyaux côté gaz et côté liquide mais il ne faut pas appuyer sur les tuyaux,
- ◆ Lorsque vous touchez les tuyaux côté gaz et côté liquide, utilisez un isolant ayant une épaisseur de niveau 1

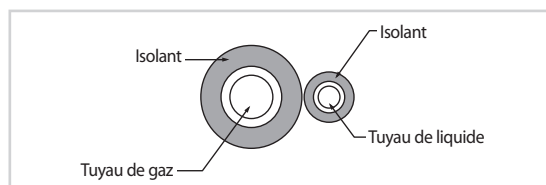


Tuyau de réfrigérant après le kit EEV et la MCU

- ◆ Installez les tuyaux côté gaz et côté liquide, laissez 10mm d'espace. Lorsque vous touchez les tuyaux côté gaz et côté liquide, utilisez un isolant ayant une épaisseur de niveau 1,

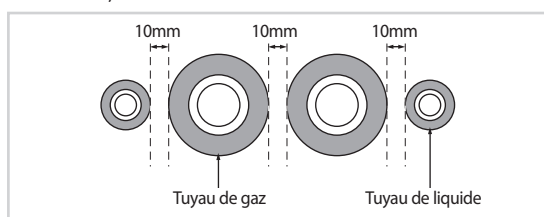


- **Installez l'isolant de sorte qu'il ne soit pas plus large et utilisez les adhésifs sur la partie de la connexion pour que ne rentre pas l'humidité,**
- **Enveloppez les tuyaux d'adhésif isolant s'il est exposé à la lumière du soleil, à l'extérieur,**
- **Installez le tuyau du réfrigérant de sorte que l'isolant ne soit pas plus fin sur la partie coudée ou la collerette du tuyau,**
- **Ajoutez davantage d'isolant si la plaque d'isolant est plus mince,**

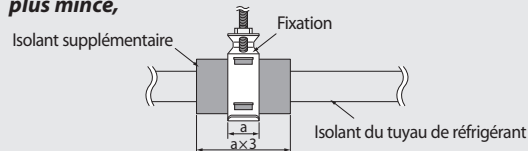


Tuyau d'évacuation et installation de la buse de drainage

- 1, Installez un tuyau d'évacuation selon les consignes suivantes,
- 2, lorsque vous terminez l'installation de la buse d'évacuation, versez de l'eau pour vous assurer que cette dernière s'évacue bien,

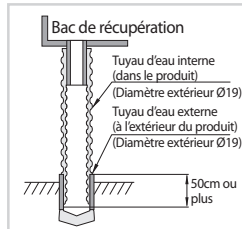

- **Assurez-vous que la buse d'évacuation ne tange pas et qu'elle soit bien fixée (sur la partie à raccorder),**
- **Si nécessaire, connectez une buse d'extension (buse d'évacuation) à la buse d'évacuation pour une unité intérieure et isoler la surface externe de la buse d'extension si elle est connectée à l'intérieur,**
- **Si vous installez un tuyau d'évacuation sous le tuyau de réfrigérant, assurez-vous d'avoir bien fixé la buse d'évacuation,**
- **Si vous installez la buse de drainage en perçant un trou dans le mur, assurez que la pente est descendante,**


- 3, Lorsque vous passez la buse de drainage dans le trou percé au mur, assurez-vous d'éviter ce qui suit,

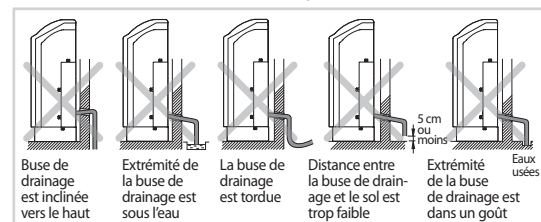

- **Le drainage étant de type drainage naturel, orientez la buse de drainage vers le bas,**
- **Si vous ne fixez pas la buse de drainage à l'aide d'un serre-câble, une fuite peut survenir,**
- **Le tuyau d'évacuation peut être obstrué par un corps étranger dans le bac de récupération, par conséquent vous devez retirer tout corps étranger, une fois l'installation terminée,**
- **N'utilisez pas la buse de drainage (buses d'extension) qui est connectée à d'autres buses,**
 - **De l'eau peut fuir de la pièce de raccordement, par conséquent, installez la buse d'évacuation dans une pièce. Cependant, si la longueur est trop courte, vous ne pourrez pas raccorder plusieurs buses entre elle. Utilisez, alors, un joint en silicone ou en une matière résistante à l'eau, (N'utilisez pas d'adhésif isolant,)**


Vérification de fuite d'eau

- 1, Versez l'eau dans le trou pour le test de drainage ou dans le bac de récupération de l'unité intérieure, comme indiqué sur le schéma, (Environ 1ℓ)
- 2, Assurez-vous que le drainage a été correctement effectué en vérifiant l'extrémité au tuyau d'évacuation,
- 3, S'il y a une fuite d'eau, vérifiez l'horizontalité de l'unité intérieure, la pièce de raccordement de la buse d'évacuation / du tuyau d'évacuation et prenez les mesures pour arrêter la fuite,

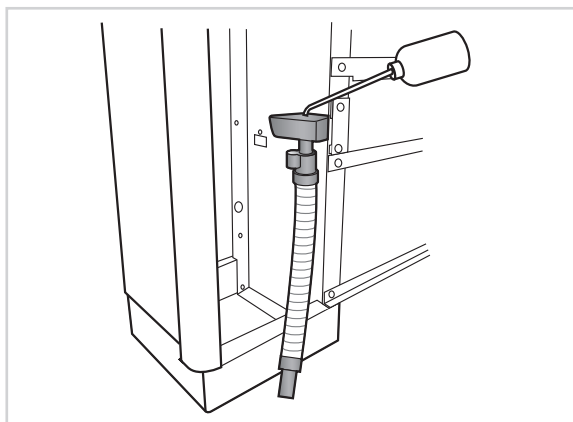

- **Après avoir connecté le tuyau d'évacuation à l'unité intérieure, vous devez procéder au test de fuite, Si le test d'évacuation n'a pas été correctement effectué, de l'eau peut couler à l'intérieur et entraîner des dégâts matériels,**
- **Videz l'eau de condensation dans le bac de récupération avant de procéder aux opérations de réparation et d'entretien,**

Isolant du tuyau

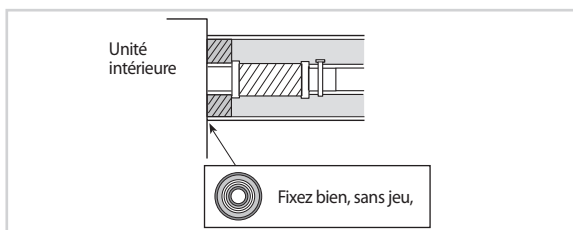


- **Vous devez isoler les tuyaux de réfrigérant, de joints de raccordement, les têtes de distribution et les pièces de raccordement des tuyaux,**
- **Assurez-vous d'éviter tout jeu entre l'isolant et les parties coudées des tuyaux,**
- **Assurez-vous que l'isolant ne se chevauche pas, au moment de la fixation,**

Câblage

Connexion des câbles d'alimentation et de communication

■ AM***FNFDEH* Series

- 1, Avant de procéder au câblage, vous devez éteindre la source d'alimentation,
- 2, L'alimentation de l'unité intérieure doit passer dans le disjoncteur (ELCB ou MCCB + ELB) individuel, via l'alimentation extérieure,
ELCB : Disjoncteur avec circuit de courant à la terre
MCCB : Disjoncteur, à boîtier moulé
ELB : Disjoncteur de courant à la terre
- 3, Le câble d'alimentation doit uniquement être utilisé avec des fils de cuivre,
- 4, Connectez le câble d'alimentation {1(L), 2(N)} aux unités avec une longueur maximale et un câble de connexion (F1, F2),
- 5, Connectez F3, F4 (pour la communication) lors de l'installation de la télécommande filaire,

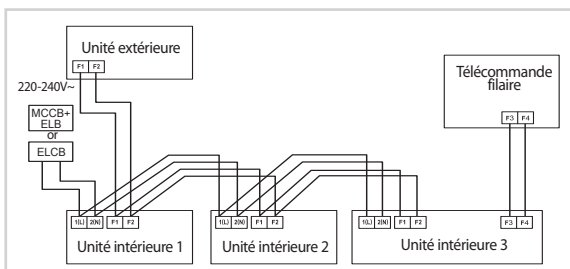


※ ELCB : Installation essentielle

※ ATTENTION : Déconnectez tout avant de connecter un fil ; le PBA intérieur sera endommagé alors que les V1, V2, F3, F4 se court-circuiteront,

■ AM***FBFDEH* Series

- 1, Avant de procéder au câblage, vous devez éteindre la source d'alimentation,
- 2, L'alimentation de l'unité intérieure doit passer dans le disjoncteur (ELCB ou MCCB + ELB) individuel, via l'alimentation extérieure,
ELCB : Disjoncteur avec circuit de courant à la terre
MCCB : Disjoncteur, à boîtier moulé
ELB : Disjoncteur de courant à la terre
- 3, Le câble d'alimentation doit uniquement être utilisé avec des fils de cuivre,
- 4, Connectez le câble d'alimentation {1(L), 2(N)} aux unités avec une longueur maximale et un câble de connexion (F1, F2),
- 5, Raccordez V1, V2 (pour DC12V) et F3, F4 (pour la communication) lors de l'installation de la télécommande avec fil,

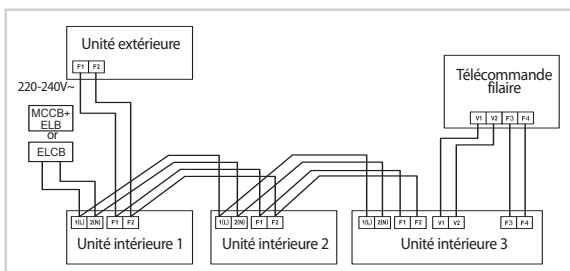

※ ELCB : Installation essentielle


※ ATTENTION : Déconnectez tout avant de connecter un fil ; le PBA intérieur sera endommagé alors que les V1, V2, F3, F4 se court-circuiteront,

Paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure et de l'option d'installation

■ AM***FNFDEH* Series

Paramétrer l'option d'installation et de l'adresse de l'unité intérieure à l'aide de la télécommande sans fil,
Paramétrez chaque option séparément car vous ne pouvez paramétrer l'option de paramétrage de l'ADRESSE et de l'installation de l'unité extérieure en même temps,
Vous devez le procéder à deux reprises lors du paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure et de l'option d'installation,


La procédure des options des paramètres

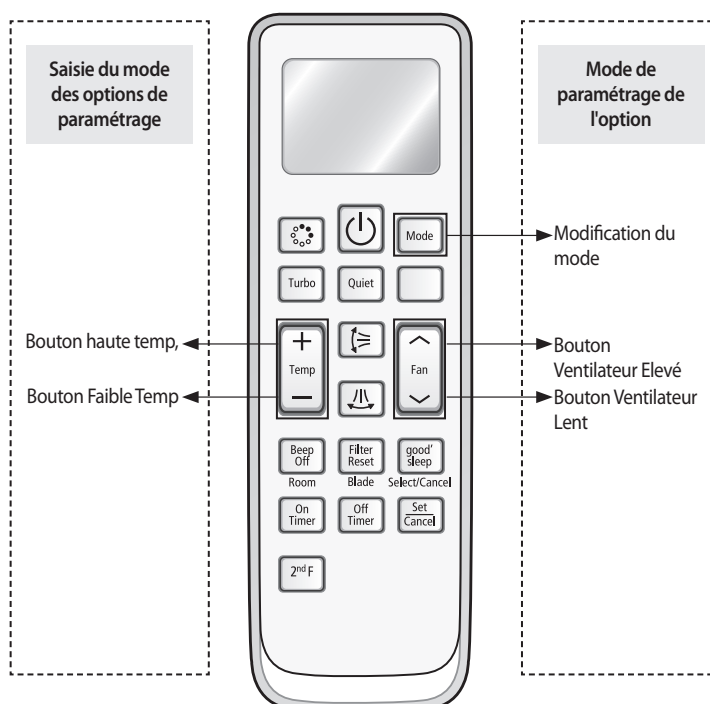

Etape 1, Saisie du mode des options de paramétrage

1. Retirez les piles de la télécommande,
2. Insérez les piles pour entrer le mode de paramétrage des options en appuyant sur le bouton haute/basse température,

3. Vérifiez que vous avez bien saisi le statut du paramétrage d'option,



Etape 2, La procédure des options des paramètres

Après avoir saisi le statut du paramétrage des options, sélectionnez l'option, comme indiquée ci-dessous,




















Le paramétrage des options est disponible entre SEG1 et SEG24








- ◆ **SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 ne sont pas paramétrés comme une option de page,**
- ◆ **Paramétrez SEG2~SEG6, SEG8~SEG12 sur le statut ON et paramétrez SEG14~18, SEG20~24 sur le statut OFF,**

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X

On(SEG1~12)	Off(SEG13~24)
Auto ON 00	Auto OFF 00


Paramétrage	Statut des options
1, Paramétrage des options de SEG2 et SEG3 Appuyez sur le bouton(∇) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG2, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG3, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton → → ... → sera sélectionné, par rotation,	  SEG2 SEG3
2, Paramétrage du mode Refroidissement Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode Refroidissement sur le statut ON,	
3, Paramétrage des options de SEG4 et SEG5 Appuyez sur le bouton(∇) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG4, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG5, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton → → ... → sera sélectionné, par rotation,	  SEG4 SEG5
4, Paramétrage du mode Séchage Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode SECHAGE sur le statut ON,	
5, Paramétrage des options de SEG6 et SEG8 Appuyez sur le bouton(∇) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG6, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG8, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton → → ... → sera sélectionné, par rotation,	  SEG6 SEG8
6, Paramétrage du mode Ventilateur Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode VENTILATEUR sur le statut OFF,	
7, Paramétrage des options de SEG9 et SEG10 Appuyez sur le bouton(∇) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG9, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG10, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton → → ... → sera sélectionné, par rotation,	  SEG9 SEG10
8, Paramétrage du mode Chauffage Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode CHALEUR sur le statut ON,	
9, Paramétrage des options de SEG11 et SEG12 Appuyez sur le bouton(∇) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG11, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG12, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton → → ... → sera sélectionné, par rotation,	  SEG11 SEG12
10, Paramétrage du mode Auto Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode AUTO sur le statut OFF,	
11, Paramétrage des options de SEG14 et SEG15 Appuyez sur le bouton(∇) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG14, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG15, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton → → ... → sera sélectionné, par rotation,	  SEG14 SEG15

Paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure et de l'option d'installation (SUITE)

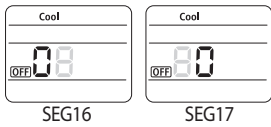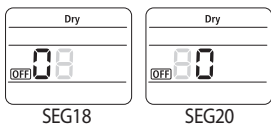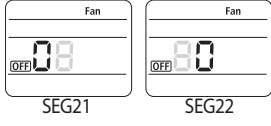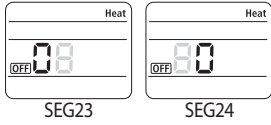Paramétrage	Statut des options
12, Paramétrage du mode Refroidissement  Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode Refroidissement sur le statut OFF,	
13, Paramétrage des options de SEG16 et SEG17 Appuyez sur le bouton(∨) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG16, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG17, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  →  ...  →  sera sélectionné, par rotation,	
14, Paramétrage du mode Séchage  Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode SECHAGE sur le statut OFF,	
15, Paramétrage des options de SEG18 et SEG20 Appuyez sur le bouton(∨) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG18, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG20, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  →  ...  →  sera sélectionné, par rotation,	
16, Paramétrage du mode Ventilateur  Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode VENTILATEUR sur le statut OFF,	
17, Paramétrage des options de SEG21 et SEG22 Appuyez sur le bouton(∨) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG21, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG22, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  →  ...  →  sera sélectionné, par rotation,	
18, Paramétrage du mode Chauffage  Appuyez sur le bouton Mode pour faire passer le mode CHALEUR sur le statut OFF,	
19, Paramétrage du mode SEG23, SEG24 Appuyez sur le bouton(∨) Ventilateur Lent pour entrer la valeur SEG23, Appuyez sur le bouton(∧) Ventilateur Rapide pour entrer la valeur SEG24, Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  →  ...  →  sera sélectionné, par rotation,	

Etape 3, Vérifiez l'option que vous avez programmée

Après avoir paramétré l'option, appuyez sur le bouton  pour vérifier que le code d'option que vous avez saisi est correct ou non,

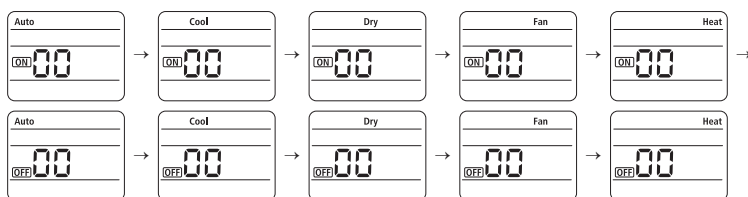

Etape 4, Option d'entrée


Appuyez sur le bouton de fonction  en direction de la télécommande pour le paramétrage,
 Pour un bon paramétrage des options, vous devez entrer l'option deux fois,

Etape 5, Vérifiez l'opération

- 1, Réinitialisez l'unité intérieure en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialisation) de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure,
- 2, Retirez les piles de la télécommande puis remettez-les et enfin appuyez sur le bouton de l'opération,

Paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure (PRINCIPAL/RMC)

- 1, Vérifiez que l'alimentation fournie est bien réalisée ou pas,
 - Lorsque l'unité intérieure n'est pas branchée, l'unité intérieure doit contenir une alimentation supplémentaire,
- 2, Le panneau (affichage) doit être connecté à une unité intérieure pour recevoir cette option,
- 3, Avant d'installer d'unité intérieure, attribuez une adresse à l'unité intérieure, conformément au plan du système du climatiseur,
- 4, Attribuer une adresse à l'unité intérieure à l'aide de la télécommande sans fil,
 - Le statut du paramétrage initial de l'ADRESSE (PRINCIPAL/RMC) de l'unité intérieure est "0A0000-10000-200000-300000",

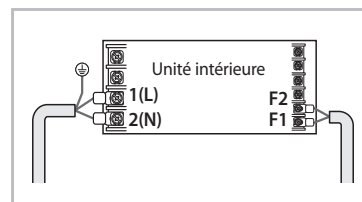

Option No. : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Explication	PAGE		MODE		Paramétrage de l'adresse principale		100 chiffres de l'adresse de l'unité intérieure		10 chiffres de l'adresse de l'unité intérieure		Un seul chiffre de l'adresse de l'unité intérieure	
Affichage de la télécommande			Auto ON 88		Auto ON 88		Cool ON 88		Cool ON 88		Dry ON 88	
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails
	0		A		0	Aucune adresse principale	0~9	100 chiffres	0~9	10 chiffres	0~9	Un seul chiffre
					1	Mode de paramétrage de l'adresse principale						
Option	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Explication	PAGE				Paramétrage de l'adresse principale RMC				Canal de groupe (*16)		Adresse du groupe	
Affichage de la télécommande					Fan ON 88				Heat ON 88		Heat ON 88	
Indication et détails	Indication	Détails	-		Indication	Détails	-		Indication	Détails	Indication	Détails
	1				0	Aucune adresse RMC			RMC1	0~2	RMC2	0~F
					1	Mode de paramétrage de l'adresse RMC						




ATTENTION

- ◆ Lorsque "A"~"F" est entrée dans SEG5~6, l'ADRESSE PRINCIPALE de l'unité intérieure n'est pas changée,
- ◆ Si vous paramétrez le SEG3 sur 0, l'unité intérieure conservera l'ADRESSE PRINCIPALE précédente même si vous entrez la valeur de l'option du SEG5~6,
- ◆ Si vous paramétrez le SEG9 sur 0, l'unité intérieure conservera l'ADRESSE RMC précédente même si vous entrez la valeur de l'option du SEG11~12,
- ◆ Vous ne pouvez pas paramétrer SEG11 et SEG12 comme valeur F en même temps,

Paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure et de l'option d'installation (SUITE)

Paramétrage de l'option d'installation d'une unité intérieure (compatible avec la condition de chaque lieu d'installation)


- 1, Vérifiez que l'alimentation fournie est bien réalisée ou pas,
- Lorsque l'unité intérieure n'est pas branchée, l'unité intérieure doit contenir une alimentation supplémentaire,
- 2, Le panneau (affichage) doit être connecté à une unité intérieure pour recevoir cette option,
- 3, Paramétrez l'option d'installation en fonction des conditions d'installation du climatiseur,
- Le paramétrage par défaut d'une option d'installation de l'unité intérieure est "020010-100000-200000-300000",
- Commande individuelle d'une télécommande (SEG20) est la fonction qui contrôle une unité intérieure séparément, lorsqu'il y a plus d'une unité intérieure,
- 4, Paramétrer l'option de l'unité intérieure à l'aide de la télécommande sans fil,

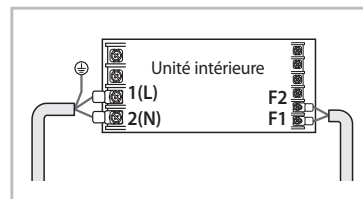

02 Option du paramétrage de l'installation

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Capteur de température ambiante extérieure / Minimisation du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est désactivé	Commande centrale	Compensation RPM du ventilateur
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Pompe de drainage	Chauffage d'eau chaude	-	Etape EEV quand le chauffage s'arrête	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Commande externe	Sortie de contrôle externe / Signal d'activation ou de désactivation du chauffage externe	S-Plasma ion	Sonnerie	Nombre d'heures d'utilisation du filtre
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	Commande individuelle d'une télécommande	Compensation du réglage de chauffage / Retrait de l'eau de condensation en mode chauffage	Etape EEV de l'unité arrêté pendant un refoulement d'huile / dégivrage opération	Détecteur de mouvements	-

- ◆ MODELE A UNE VOIE/2 VOIES/4 VOIES La pompe de drainage (SEG8) sera paramétrée sur "UTILISE + 3 minutes de différé même si la pompe de drainage est sur 0
- ◆ MODELE A UNE VOIE/2 VOIES/4 VOIES, A CONDUIT Le nombre d'heures d'utilisation du filtre (SEG18) sera paramétré sur "100 heures" même si le SEG18 est paramétré sur un nombre sauf 2 ou 6,
- ◆ Lorsque l'option est paramétrée avec des valeurs différentes de celles des SEG, l'option sera paramétrée sur "0",
- ◆ L'option de commande centralisée SEG5 est par défaut paramétrée sur 1 (Use) [Utilisé], vous n'avez donc pas besoin de paramétrer, de nouveau, l'option de commande centralisée, Cependant, si la commande centralisée n'est pas connectée mais qu'aucun message d'erreur n'apparaît, vous devez paramétrer l'option de commande centralisée sur 0 (Disuse) [Non utilisé] pour exclure l'unité intérieure de la commande centralisée,
- ◆ La sortie du chauffe-eau en SEG9 est générée à partir de la partie du serpentin chaude du bornier dans les modèles gainables,

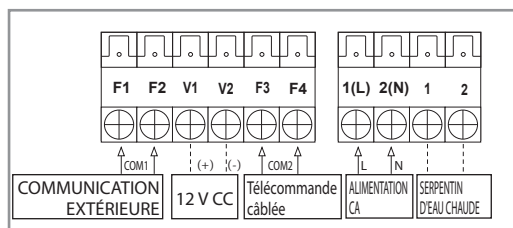

* La sortie de la borne du serpentin d'eau chaude est de 220 V CA / 230 V (Identique à l'alimentation d'entrée du module intérieur)


- ◆ La sortie externe de SEG15 est générée par la connexion MIM-B14, (Reportez-vous au manuel de MIM-B14,)

■ 02 Option du paramétrage de l'installation (détaillée)

Option No. : 02XXXX-1XXXX-2XXXX-3XXXX

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4			SEG5		SEG6		
Explication	PAGE		MODE		Utilisation du nettoyage du robot		Utilisation du capteur de température ambiante extérieure / Minimisation du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est désactivé			Utilisation de la commande centralisée		Compensation RPM du ventilateur		
Affichage de la télécommande														
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails		Indication	Détails	Indication	Détails	
								Utilisation du capteur de température ambiante extérieure	Minimisation du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est désactivé					
	0		2		0	Non utilisé	0	Non utilisé	Non utilisé	0	Non utilisé	0	Non utilisé	
	0		2		1	Utilisé	1	Utilisé	Non utilisé	1	Utilisé	1	Compensation RPM	
							2	Non utilisé	Utilisé (*)				2	Kit haut plafond
3							Utilisé	Utilisé (*)						
Option	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10			SEG11		SEG12		
Explication	PAGE		Utilisation de la pompe de drainage		Utilisation du chauffe-eau					Etape EEV quand le chauffage s'arrête				
Affichage de la télécommande														
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails		Indication	Détails	Indication	Détails	
	1		0	Non utilisé	0	Non utilisé			0	Par défaut Valeur				
			1	Utilisé	1	Utilisé (*)			1	Paramétrage du réducteur de bruit				
			2	Quand une unité intérieure s'arrête, la pompe de drainage fonctionnera pendant 3min	2	-								
3					Utilisé (*)									
Option	SEG13		SEG14		SEG15		SEG16			SEG17		SEG18		
Explication	PAGE		Utilisation de la commande externe		Réglage de la sortie du contrôle externe / Signal d'activation/de désactivation du chauffage externe		S-Plasma ion			Commande de la sonnerie		Nombre d'heures d'utilisation du filtre		
Affichage de la télécommande														
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails		Indication	Détails		Indication	Détails	Indication	Détails
						Réglage de la sortie du contrôle externe	Signal d'activation/ de désactivation du chauffage externe							
	2		0	Non utilisé	0	Module Thermo activé	-	0	Non utilisé	0	Utilisé Sonnerie	2	1000 heures	
			1	ON/OFF externe	1	Fonctionnement activé	-	1	Utilisé	1	Non utilisé Sonnerie	6	2000 heures	
			2	OFF Commande	2	-	Utilisé (*)							
3			Fenêtre ON/OFF Commande	3	-	Utilisé (*)								

Paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure et de l'option d'installation (SUITE)

Option	SEG19		SEG20		SEG21			SEG22		SEG23		SEG24		
Explication	PAGE		Contrôle individuelle d'une télécommande		Compensation du réglage de chauffage / Retrait de l'eau de condensation en mode chauffage			Etape EEV de l'unité arrêtée pendant le refolement de l'huile / dégivrage		Détecteur de mouvements				
Affichage de la télécommande														
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails		Indication	Détails	Indication	Détails			
						Compensation du réglage de chauffage	Retrait de l'eau de condensation en mode chauffage							
	3		0 ou 1	Canal 1	0	Valeur par défaut ^{(*)4}	Non utilisé	0	Valeur par défaut	0	Vidange après 30min sans mouvement			
					1	2 °C	Non utilisé			1	Vidange après 60min sans mouvement			
			2	Canal 2	2	5 °C	Non utilisé	1	Refolement d'huile ou réducteur de bruit lors du dégivrage	2	Vidange après 60min sans mouvement			
			3	Canal 3	3	Valeur par défaut ^{(*)4}	Utilisé ^{(*)3}			3	Vidange après 120min sans mouvement			
			4	Canal 4	4	2 °C	Utilisé ^{(*)3}			4	Vidange après 180min sans mouvement			
					5	5 °C	Utilisé ^{(*)3}			5	Vidange après 30min sans mouvement ou * fonction avancée			
										6	Vidange après 60min sans mouvement ou * fonction avancée			
										7	Vidange après 120min sans mouvement ou * fonction avancée			
										8	Vidange après 180min sans mouvement ou * fonction avancée			

* Fonction avancée : Commande du courant de refroidissement / de chauffage ou d'économie d'énergie avec le détecteur de mouvements,

^{(*)1} Minimisation du fonctionnement du ventilateur lorsque le thermostat est désactivé

- Le ventilateur fonctionne pendant 20 secondes sur un intervalle de 5 minutes en mode chauffage,

^{(*)2} 1 : Le ventilateur est allumé continuellement lorsque le chauffe-eau est allumé,

3 : Le ventilateur est éteint lorsque le chauffe-eau est allumé avec le module intérieur en refroidissement uniquement

Module intérieur en refroidissement uniquement : Pour utiliser cette option, installez le commutateur de sélection de mode (MCM-C200) sur le module extérieur et placez-le en mode refroidissement,

^{(*)3} Lorsque le 2 ou 3 suivant est utilisé en tant que signal d'activation/de désactivation du chauffage externe, le signal de surveillance du contrôle du contact externe ne sera pas émis,

2 : Le ventilateur est allumé continuellement lorsque le chauffage externe est allumé,

3 : Le ventilateur est éteint lorsque le chauffage externe est allumé avec le module intérieur en refroidissement uniquement

Module intérieur en refroidissement uniquement : Pour utiliser cette option, installez le commutateur de sélection de mode (MCM-C200) sur le module extérieur et placez-le en mode refroidissement,


※ Si le module intérieur en refroidissement uniquement du ventilateur est éteint avec le réglage SEG9=3 ou SEG15=3, vous devez utiliser un capteur externe ou un capteur de télécommande câblée pour détecter exactement la température intérieure,

^{(*)4} Valeur de réglage par défaut

- Cassette à 4 voies, Cassette mini à 4 voies : 5 °C

- Autres modules intérieurs : 2 °C

*5) Cette fonction est applicable uniquement aux Cassette à 4 voies et Cassette mini à 4 voies, Si le climatiseur fonctionne en mode chauffage juste après la fin du mode refroidissement, l'eau de condensation dans le plateau de récupération se transforme en vapeur d'eau en raison de la chaleur de l'échangeur de chaleur du module intérieur, Étant donné que la vapeur d'eau peut être condensée sur le module intérieur, qui peut tomber dans un espace de vie, utilisez cette fonction pour vous débarrasser de la vapeur d'eau se trouvant à l'extérieur du module intérieur en faisant fonctionner le ventilateur (pendant 20 minutes maximum) même si le module intérieur est désactivé après que le mode refroidissement est passé en mode chauffage,

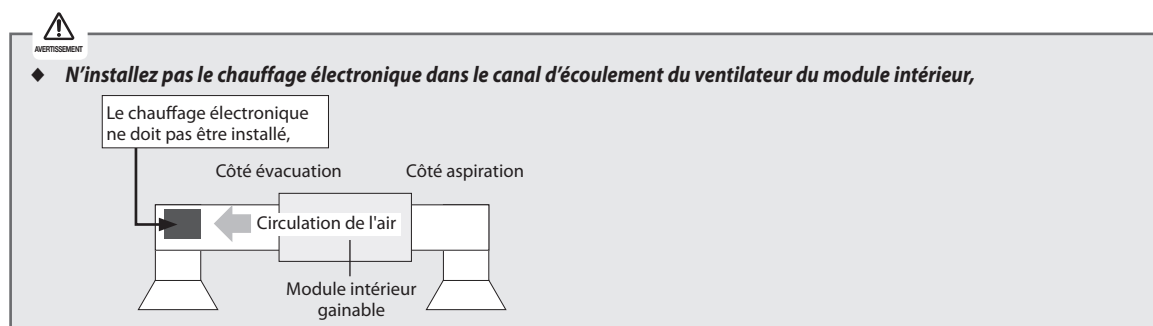

■ 05 Option du paramétrage de l'installation

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Utilisation du changement automatique pour le HR uniquement en mode Auto	(Lors du paramétrage du SEG3) Compensation des Temp, de chauffage standard	(Lors du paramétrage du SEG3) Compensation des Temp, de refroidissement standard	(Lors du paramétrage du SEG3) Standard pour changer de mode Chauffage → Refroidissement
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Lors du paramétrage du SEG3) Standard pour changer de mode Refroidissement → Chauffage	(Lors du paramétrage du SEG3) Durée requise avant de changer de mode	Option de la compensation pour un long tuyau ou une différence de hauteur entre les unités intérieures	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	Les variables de commande lors de l'utilisation de l'eau chaude / du chauffage externe
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

Paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure et de l'option d'installation (SUITE)

■ 05 Option du paramétrage de l'installation (détaillée)

Option No. : 05XXXX-1XXXX-2XXXX-3XXXX

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6			
Explication	PAGE		MODE		Utilisation du changement automatique pour HR uniquement en Mode Auto		(Lors du paramétrage du SEG3) Compensation des Temp, de refroidissement standard		(Lors du paramétrage du SEG3) Compensation des Temp, de refroidissement standard		(Lors du paramétrage du SEG3) Standard pour changer de mode Chauffage – Refroidissement			
Affichage de la télécommande														
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails		
	0	5	0	Voir Option des produits	0	0 °C	0	0 °C	0	0 °C	0	1 °C		
					1	Utiliser Changement Auto pour HR uniquement	1	0,5 °C	1	0,5 °C	1	1,5 °C		
			2	1 °C			2	1 °C	2	2 °C				
			3	1,5 °C			3	1,5 °C	3	2,5 °C				
			4	2 °C			4	2 °C	4	3 °C				
			5	2,5 °C			5	2,5 °C	5	3,5 °C				
			6	3 °C	6	3 °C	6	4 °C						
7	3,5 °C	7	3,5 °C	7	4,5 °C									
Option	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12			
Explication	PAGE		(Lors du paramétrage du SEG3) Standard pour Changement du mode Refroidissement → Chauffage		(Lors du paramétrage du SEG3) Durée requise avant le Changement du mode		Option de la compensation pour un long tuyau ou une différence de niveau entre unités intérieures							
Affichage de la télécommande														
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails						
	1		0	1 °C	0	5 min,	0	Par défaut Valeur	1	1) la différence de hauteur ¹⁾ est supérieure à 30m ou 2) la distance ²⁾ est supérieure à 110m				
			1	1,5 °C	1	7 min,								
			2	2 °C	2	9 min,								
			3	2,5 °C	3	11 min,	2	1) la différence de hauteur est ¹⁾ 15~30m ou 2) la distance ²⁾ est comprise entre 50 et 110 m,						
			4	3 °C	4	13 min,								
			5	3,5 °C	5	15 min,								
			6	4 °C	6	20 min,								
			7	4,5 °C	7	30 min,								

Option	SEG13	SEG14		SEG15		SEG16		SEG17		SEG18 ³⁾		
Explication										Les variables de commande lors de l'utilisation de l'eau chaude / du chauffage externe		
Affichage de la télécommande												
Indication et détails	2									Indication	Détails	
											Température réglée pour l'activation/ la désactivation du chauffage	Temporisation pour l'activation du chauffage
										0	En même temps que l'activation du thermostat	Aucun délai
										1	En même temps que l'activation du thermostat	10 minutes
										2	En même temps que l'activation du thermostat	20 minutes
										3	1,5 °C	Aucun délai
										4	1,5 °C	10 minutes
										5	1,5 °C	20 minutes
										6	3,0 °C	Aucun délai
										7	3,0 °C	10 minutes
										8	3,0 °C	20 minutes
										9	4,5 °C	Aucun délai
										A	4,5 °C	10 minutes
										B	4,5 °C	20 minutes
										C	6,0 °C	Aucun délai
										D	6,0 °C	10 minutes
										E	6,0 °C	20 minutes

¹⁾ Différence de hauteur : La différence de hauteur entre l'unité intérieure correspondante et l'unité intérieure installée plus bas, Par exemple, quand l'unité intérieure est installée 40m plus haut que l'unité intérieure la plus basse, sélectionnez l'option "1",

²⁾ Distance: La différence entre la longueur du tuyau de l'unité intérieure installée la plus loin d'une unité extérieure et la longueur du tuyau de l'unité intérieure correspondante d'une unité extérieure, Par exemple, quand la longueur du tuyau la plus éloignée est de 100m et l'unité intérieure correspondante est à 40m de l'unité extérieure, sélectionnez l'option "2", (100 - 40 = 60m)

³⁾ Le fonctionnement du chauffage lorsque le SEG9 de l'option d'installation de la série 02 est réglé sur l'utilisation du chauffe-eau ou lorsque SEG15 est réglé sur l'utilisation du chauffage externe

ex, 1) Réglage de SEG9 = "1" de la série 02 / Réglage de SEG18 = "0" de la série 05 : Le chauffe-eau est allumé en même temps que le thermostat de chauffage est allumé, et éteint lorsque le thermostat de chauffage est éteint,

ex, 2) Réglage de SEG15 = "2" de la série 02 / Réglage de SEG18 = "A" de la série 05 :

Température ambiante ≤ température réglée + f(température de compensation du chauffage)

- Le chauffage externe est allumé lorsque la température est maintenue sur 4,5 °C pendant 10 minutes,


Température ambiante > température réglée + f(température de compensation du chauffage)

- Le chauffage externe est allumé lorsque la température est maintenue sur 4,5 °C + 1 °C (1 °C est l'hystérésis pour la sélection de l'activation/la désactivation,]

Paramétrage de l'adresse d'une unité intérieure et de l'option d'installation (SUITE)

Informations complémentaires SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9

Lorsque le SEG 3 est sur "1" et suivre le changement auto pour HR uniquement, cela fonctionnera comme suit :

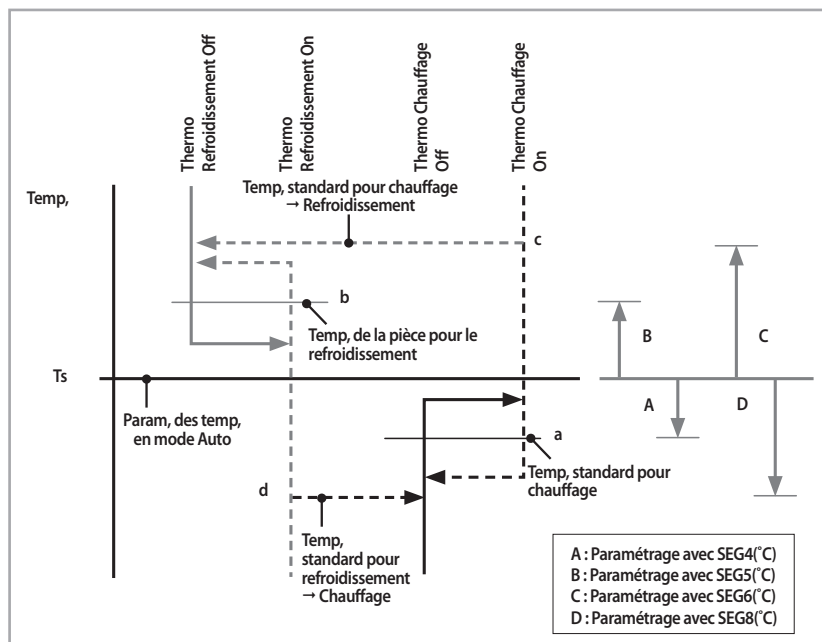

Le mode Refroidissement / Chauffage peut être changé lorsque le statut Thermo Off est maintenu pendant la durée du SEG9

Modification d'une option spécifique

Vous pouvez changer chaque chiffre de l'option paramétrée,

Option	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Explication	PAGE		MODE		Mode d'option que vous souhaitez changer		Les dix chiffres d'un SEG d'option vous souhaitez changer		Le chiffre de l'unité d'un SEG d'option vous souhaitez changer		Valeur changée	
Affichage de la télécommande												
Indication et détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails	Indication	Détails
	0		D		Mode d'option	1~6	Dix chiffres du SEG	0~9	Chiffre de l'unité du SEG	0~9	Valeur changée	0~F

Notes


- Lors du changement de chiffre de l'option de paramétrage de l'adresse de l'unité intérieure, paramétrez le SEG3 sur "A",
- Lors du changement de chiffre de l'option d'installation de l'unité intérieure, paramétrez le SEG3 sur "2",

Ex) Lors du paramétrage de la "commande de la sonnerie" en mode "non utilisé",

Option	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Explication	PAGE	MODE	Mode d'option que vous souhaitez changer	Les dix chiffres d'un SEG d'option vous souhaitez changer	Le chiffre de l'unité d'un SEG d'option vous souhaitez changer	Valeur changée
Indication	0	D	2	1	7	1

■ AM***FBFDEH* Series

- 1, Avant d'installer d'unité intérieure, attribuez une adresse à l'unité intérieure, conformément au plan du système du climatiseur,
- 2, L'adresse de l'unité intérieure est attribuée en réglant les interrupteurs rotatifs MAIN (SW01, SW02) et RMC (SW03, SW04),

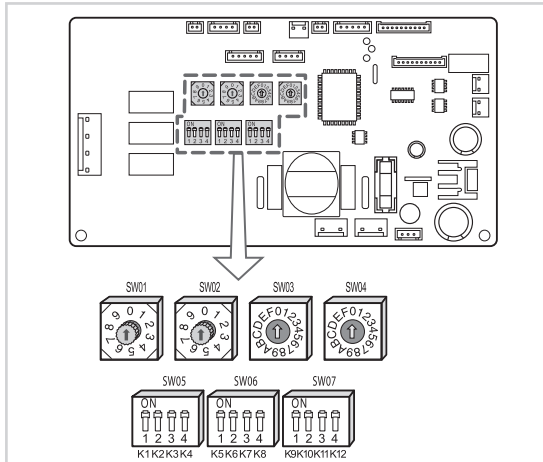

※ Le design et la forme sont sujets à modification, en fonction du modèle,

Paramétrage de l'interrupteur de fonction

■ AM***FBFDEH* Series


N° interrupteur	Fonction	ON	OFF
SW05	K1	-	-
	K2	Commande centralisée	Non utilisé
	K3	Compensation RPM	-
	K4	Pompe de drainage	-
SW06	K5	Température de la pièce modifiée en mode Chaleur	-
	K6	Indicateur du nettoyage du filtre	1000 heures
	K7	Régulateur d'eau chaude	-
	K8	Chauffage électrique	-
SW07	K9	Ouverture minimale du EEV arrêté pendant le chauffage	80 étapes fixes
	K10	Affichage du statut de la télécommande sans fil	Non utilisé
	K11	Commande externe	Non utilisé
	K12	-	-

Paramétrage de l'adresse principale

- ◆ L'adresse PRINCIPALE est pour la communication entre l'unité intérieure et unité extérieure, Par conséquent, vous devez la paramétrer pour faire fonctionner votre climatiseur correctement,
- ◆ Vous pouvez paramétrer l'unité PRINCIPALE de "00" minutes à "99" en mélangeant SW01 et SW02, L'adresse PRINCIPALE de "00" à "99" doit être différente des autres,
- ◆ Vérifiez que l'adresse de l'unité intérieure sur le plan d'installation et paramétrez l'adresse selon le plan,

Note Vous n'avez pas forcément besoin de paramétrer l'adresse PRINCIPALE si vous avez sélectionné le paramétrage de l'adresse automatique de l'unité extérieure : voir les détails dans le manuel d'installation de l'unité extérieure,

ParExemple Lorsque l'adresse PRINCIPALE est paramétrée sur 12",



Paramétrage de l'adresse RMC

- ◆ Le commutateur RMC SW03, SW04 RMC est le paramétrage de l'adresse pour contrôler l'unité intérieure avec la télécommande centralisée,
- ◆ Vous devez paramétrer le commutateur SW03, SW04 et K2 lors de l'utilisation de la télécommande centralisée,
- ◆ Vous n'avez pas à paramétrer le commutateur RMC SW03 ni SW04 lorsque vous n'utilisez pas la télécommande centralisée,

ParExemple Lorsque l'adresse RMS est paramétrée sur 12",

